SAMSUNG

OWNER'S INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'UTILISATION
ISTRUZIONI PER L'USO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
GEBRAUCHSANWEISUNG
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Indoor unit	Outdoor unit
SH09BWHA	SH09BWHAX
SH12BWHA	SH12BWHAX

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
PORTUGUÊS
DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Split-type Room Air Conditioner (Cool and Heat)
Aire acondicionado doméstico sistema Split (Refrigeración y Calefacción)
Climatiseur de type Séparé (Refroidissement et Chauffage)
Condizionatore d'aria per ambienti ad unità Separate (Raffreddamento e Riscaldamento)
Aparelho de ar condicionado tipo Split (Refrigeração e Aquecimento)
Geteilte raumklimaanlage (Kühlen und Wärmen)
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (Ψύξης και Θέρμανσης)

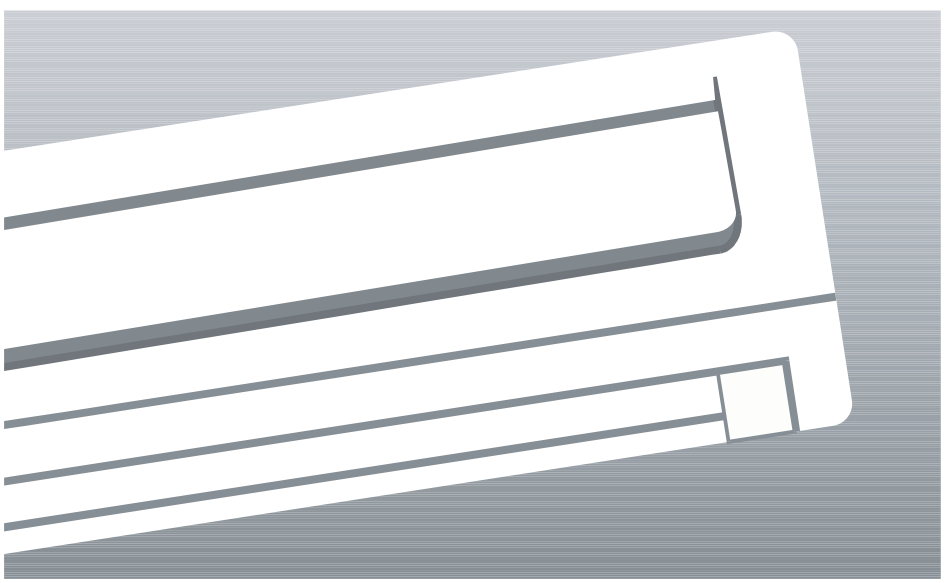

ⒺⓈⒻⒾⓅⒹⒼ DB98-21792A(1)

Προφυλάξεις ασφάλειας

Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας πρέπει να ληφθούν υπ'όψιν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

⚠ *ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ*

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. • Μπορεί να προκαλέσει τραύμα ή θάνατο. • Αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρικές παροχές πριν από την επιδιόρθωση, την εγκατάσταση ή τον καθαρισμό. • Αυτό πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή ή την αντιπροσωπεία του ή έναν παρόμοιο ειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Κατά τη λειτουργία

- Οι χρήστες της συσκευής αυτής προειδοποιούνται να μην προσπαθήσουν να την επισκευάσουν μόνοι τους σύμφωνα με την κρίση τους. Αντίθετα, παρακαλούνται να καλέσουν αμέσως την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία ή εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιόρθωσης ή τον προμηθευτή.
- Ποτέ μη ρίξετε οποιοδήποτε υγρό μέσα στη μονάδα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο βγάλτε το φις από την πρίζα ή διακόψτε την τροφοδοσία από τον διακόπτη και καλέστε την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία της εταιρίας μας ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιόρθωσης.
- Μη βάζετε αντικείμενα ανάμεσα στα πτερύγια κατεύθυνσης του αέρος εξαγωγής διότι πιθανόν θα κάνετε ζημιά στον εσωτερικό ανεμιστήρα και μπορεί να προξενηθεί τραύμα. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη μονάδα.
- Μη βάζετε εμπόδια μπροστά στη μονάδα.
- Ποτέ μη ψεκάσετε υγρό μέσα στην εσωτερική μονάδα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο ανοίξτε το διακόπτη τροφοδοσίας και καλέστε τον ειδικευμένο τεχνικό που έκανε την εγκατάσταση.
- Βεβαιωθείτε οτι η μονάδα αερίζεται σωστά όλη την ώρα: Μην τοποθετείτε ρούχα ή άλλα υλικά επάνω στην μονάδα.
- Εάν δε θα χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες. (όπου αυτό εφαρμόζεται)
- Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, η απόσταση δεν πρέπει να είναι πάνω από 7 μέτρα από την συσκευή. (όπου αυτό εφαρμόζεται)

Πώς θα πετάξετε τη μονάδα

- Πριν να πετάξετε την συσκευή, είναι απαραίτητο να βγάλετε τις μπαταρίες και να τις πετάξετε με σεβασμό του περιβάλλοντος στην ανακύκλωση.
- Όταν χρειάζεστε να πετάξετε τη μονάδα, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας. Εάν οι σωλήνες απομακρυνθούν αντικανονικά, το ψυκτικό μπορεί να χυθεί έξω και να έρθει σε επαφή με το δέρμα, προκαλώντας τραύμα. Η διαρροή του ψυκτικού στην ατμόσφαιρα επίσης μολύνει το περιβάλλον.
- Σας παρακαλούμε, ανακυκλώστε ή πετάξτε το υλικό συσκευασίας αυτού του προϊόντος με τρόπο που δείχνετε σεβασμό στο περιβάλλον.

Άλλα

- Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται και να αποθηκεύεται η συσκευή πλάγια ή ανάποδα για να αποφύγετε σοβαρή ζημιά στο συμπιεστή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από μικρά παιδιά ή ψυχολογικά ανάπηρους χωρίς επίβλεψη: Τα μικρά παιδιά πρέπει να εποπτεύονται προκειμένου να μην παίζουν με την συσκευή.
- Το μέγιστο ρεύμα μετριέται σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC για την ασφάλεια και το ρεύμα μετριέται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Περιεχόμενα

◆ ***Προετοιμασία της συσκευής***

- Προφυλάξεις ασφαλείας 2
- Εικόνα της μονάδας 4
- Τηλεχειριστήριο - Πλήκτρα και Οθόνη 6
- Εκκίνηση 7
- Τοποθέτηση των Μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο 8

◆ ***Λειτουργια της συσκευησ***

- Αυτόματη λειτουργία 9
- Ψύξη δωματίου 10
- Θέρμανση δωματίου 11
- Αφύγρανση 12
- Αερισμός δωματίου 13
- Ταχεία αλλαγή θερμοκρασίας του δωματίου 14
- Επίλογη Εξοικονόμησης Ενέργειας Mode 15
- Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα κάθετα 16
- Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα οριζόντια 17

◆ ***Προγραμματισμός της συσκευής***

- Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη On 18
- Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη Off 19
- Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου 20
- Τοποθέτηση μια 1 Ώρα Χρονοδιακόπη 21

◆ ***Συστάσεις για τη χρήση***

- Συστάσεις για την λειτουργία 22
- Ορια θερμοκρασίας και υγρασίας 23
- Λειτουργία της Συσκευής Σας χωρίς το τηλεχειριστήριο 23
- Επίλυση κοινών προβλημάτων 24
- Συντήρηση συσκευής 25
- Φίλτρα καθαρισμού, Αποσμητικά και Βιολογικά (Προαιρετικά) . . . 25

Εικόνα της μονάδας

Το σχέδιο και το σχήμα υπόκεινται σε αλλαγή ανάλογα με το μοντέλο.

Εσωτερική μονάδα

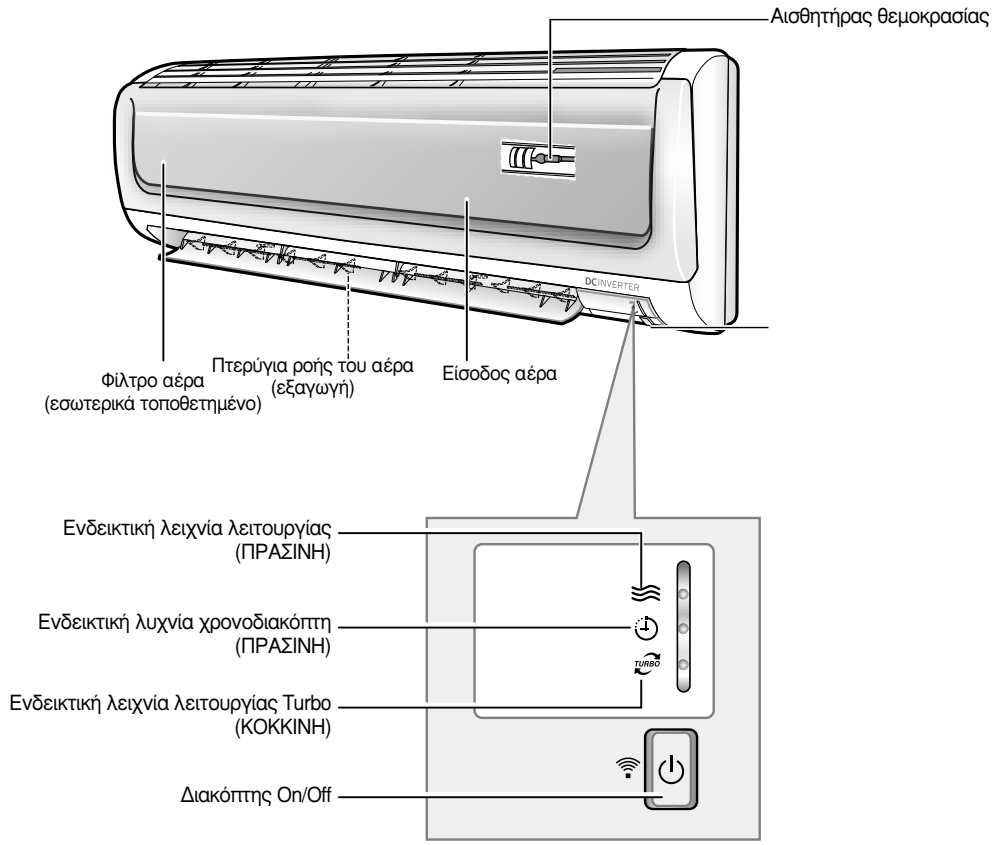

Εξωτερική μονάδα

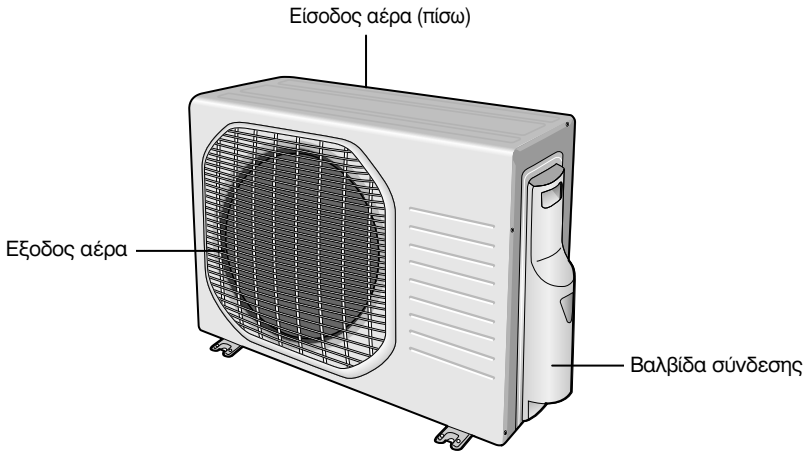

Τηλεχειριστήριο - Πλήκτρα και Οθόνη

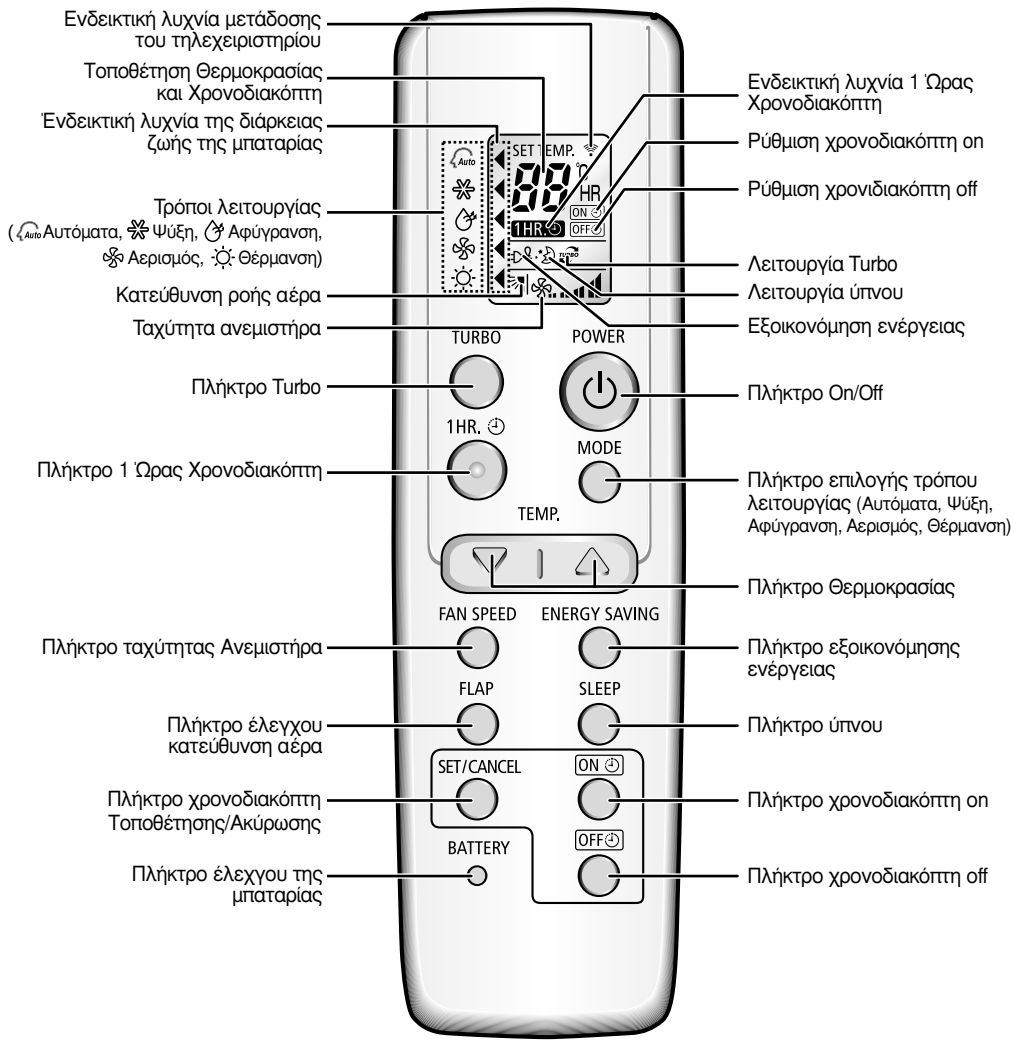

Σημείωση

- Κάθε ενδεικτική λυχνία δείχνει κάθε τρόπο λειτουγίας και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
  Εάν θέλετε να ελέγξτε την μπαταρία, πατήστε το πλήκτρο BATTERY .
- Όσο περισσότερη είναι η ενδεικτική λυχνία ζωής της μπαταρίας, τόσο θα απομένει η διάρκεια ζωής της.
  Εάν απομένει μια ενδεικτική λυχνία ζωής της μπαταρίας, αντικαθιστάτε καινούργιες μπαταρίρες.

Εκκίνηση

Μόλις έχετε αγοράσει μία κλιματιστική συσκευή τύπου Split και έχει εγκατασταθεί από τον ειδικευμένο εγκαταστάτη.

Το βιβλίο οδηγιών περιέχει αρκετές πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση της συσκευής σας. Παρακαλώ βρείτε το χρόνο να τις διαβάσετε μιας και θα σας βοηθήσουν να επωφεληθείτε πλήρως από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μονάδας.

Το βιβλιαράκι είναι συντεταγμένο ως εξής.

- ***Στις σελίδες 4-6 εικονίζονται τα ακόλουθα σχέδια:***
  - ***Εσωτερική και εξωτερική μονάδα***
  - ***Τηλεχειριστήριο (πλήκτρα και οθόνη)***

  Θα σας βοηθήσουν να βρείτε τα πλήκτρα και να κατανοήσετε τα σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη.
- ***Στο εγχειρίδιο, θα βρείτε μια σείρα βήμα προς βήμα των διαδικασιών για κάθε διαθέσιμη λειτουργία.***

Οι εικόνες στις βήμα προς βήμα διαδικασίες χρησιμοποιούν τρία διαφορετικά σύμβολα:

ΠΙΕΣΤΕ	**ΩΘΕΙΣΤΕ**	**ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΠΙΕΣΜΕΝΟ**

Τοποθέτηση των Μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο

Πρέπει να τοποθετείτε ή να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου όταν:

- ***Αγοράζετε τη συσκευή***
- ***Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά***

Σημείωση

- Χρησιμοποιείστε δύο μπαταρίες AAA, LR03, 1.5 V.
- Μη χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες ή διαφορετικά είδη μπαταριών μαζί.
- Οι μπαταρίες ενδέχεται να αποφορτιστούν εντελώς μετά από 12 μήνες, ακόμη και αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

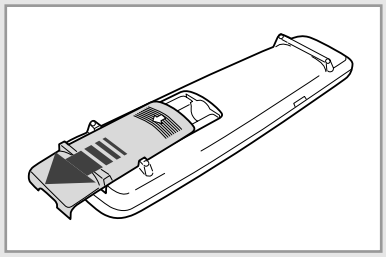

1 Σπρώξτε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου κατά τη φορά του βέλους και μετακινείστε το.

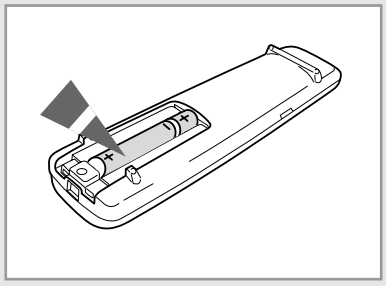

2 Τοποθετείστε τις δύο μπαταρίες, προσέχοντας τους πόλους:

- το + της μπαταρίας με το + του τηλεχειριστηρίου.
- το - της μπαταρίας με το - του τηλεχειριστηρίου.

3 Κλείστε το κάλυμμα σπρώχνοντάς το προς τα πίσω, μέχρι να ασφαλιστεί με ένα κλικ.

Αυτόματη Λειτουργία

Μπορείτε ν'ανοίξετε την συσκευή σας στον τρόπο Αυτόματο από το τηλεχειριστήριό σας. Στον τρόπο Αυτόματο, η λειτουργία της ψύξης και της θέρμανασης επιλέγεται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να αυξάνετε ή χαμηλώσετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο POWER .

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής.

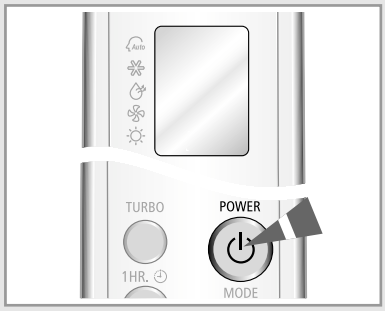

ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με μηχανισμό προστασίας για να μην υποστεί ζημιά από:
- Απότομες εκκινήσεις
- Διακοπή ηλεκτρικής παροχής

Θα ξεκινήσει κανονικά μετά από 3 λεπτά.

2 Εάν δεν εμφανιστεί Auto στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο MODE πάνω στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο MODE .
- Η συσκευή λειτουργεί στον τρόπο Αυτόματο.
- Ο τρόπος Αυτόματο ψύχει και θερμαίνει στην ιδανική ατμόσφαιρα προσαρμόζοντας στην εσωτερική θερμοκρασία ανάλογα με την προκαθορισμένη θερμοκρασία.
- Ο τρόπος μπορεί να αλλάξει από ψύξη σε θέρμανση, από θέρμανση σε ψύξη ανάλογα με την τρεχούμενη θερμοκρασία κατά τη λειτουργία.

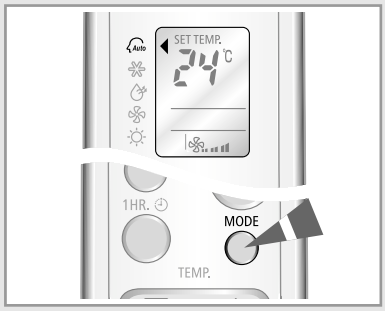

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο ▽ | △ μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 16°C και 30°C.

Αποτέλεσμα:
- Κάθε φορά πιέστε το πλήκτρο ▽ | △ :
  - Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
  - Ηχεί ο βομβητής

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ψύξη δωματίου

Πρέπει να επιλέξετε την λειτουργία ΨΥΞΗΣ, αν επιθυμείτε να ρυθμίσετε:

- ***την θερμοκρασία ψύξης***
- ***την ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά την ψύξη***

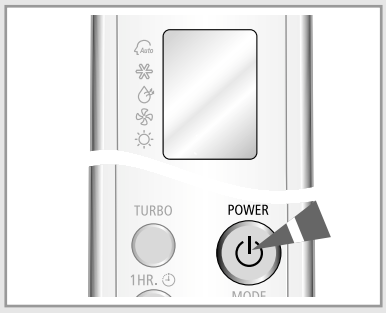

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο POWER .

Αποτέλεσμα: ◆ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
◆ Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
◆ Ηχεί ο βομβητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό προστασίας για να μην υποστεί ζημιά από:
◆ Απότομες εκκινήσεις
◆ Διακοπή ηλεκτρικής παροχής
Θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά μετά από 3 λεπτά.

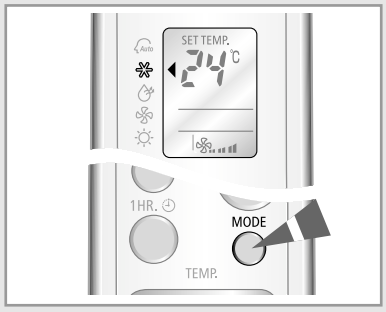

2 Εάν δεν εμφανιστεί στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο MODE πάνω στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί.

Αποτέλεσμα: ◆ Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο MODE .
◆ Η συσκευή λειτουργεί στον τρόπο Ψύξης.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

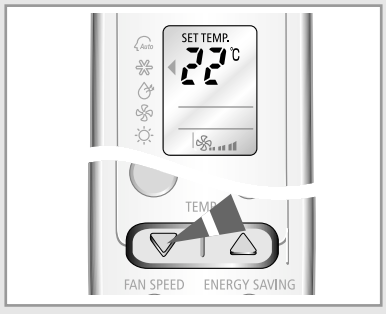

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο ▽ | △ μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 16°C και 30°C.

Αποτέλεσμα: ◆ Κάθε φορά πιέστε το πλήκτρο ▽ | △ :
- Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
- Ηχεί ο βομβητής

◆ Η συσκευή αρχίζει να ψύχει με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία του δωματίου είναι υψηλότερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία.
◆ Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να ψυχράνει όταν ο μετρητής του τηλεχειρητηρίου συμπέσει με προγραμματισμένη θερμοκρασία, ενώ ο ανεμιστήρας ακόμα λειτουγεί.

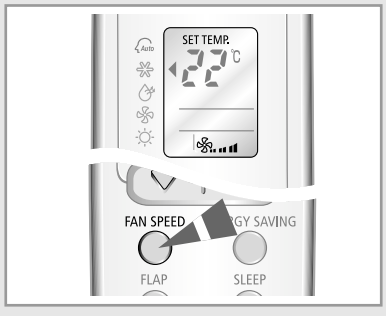

4 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο FAN SPEED μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τοποθέτηση.

- Αυτόματη (κατα σειρά : → →)
- Χαμηλή
- Μεσαία
- Υψηλή

Αποτέλεσμα: Κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο FAN SPEED , ηχεί ο βομβητής.

5 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 16 και 17.

Θέρμανση δωματίου

Πρέπει να επιλέξετε την λειτουργία Θέρμανσης αν θέλετε να ρυθμίσετε:

- ***τη θερμοκρασία θέρμανσης***
- ***την ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά τη θέρμανση***

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο POWER .

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό προστασίας για να μην υποστεί ζημιά από:
- Απότομες εκκινήσεις
- Διακοπή ηλεκτρικής παροχής

Θα ξεκινήσει κανονικά μετά από τρία λεπτά.

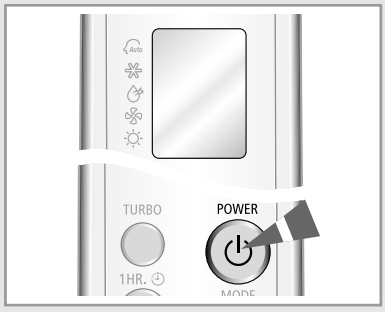

2 Εάν δεν εμφανιστεί στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο MODE πάνω στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο MODE .
- Η συσκευή λειτουργεί στον τρόπο Θέρμανσης.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο ▽ | △ μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 16°C και 30°C.

Αποτέλεσμα:
- Κάθε φορά πιέστε το πλήκτρο ▽ | △ :
  - Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
  - Ηχεί ο βομβητής
- Εάν η θερμοκρασία του δωματίου συμπίπτει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία (επιλεγμένη θερμοκρασία+5°C), η συσκευή σταματά την θέρμανση, αλλά ο ανεμιστήρας ακόμα λειτουργεί.
- Η συσκευή αρχίζει να θερμαίνει με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή (επιλεγμένη θερμοκρασία+3°C).

4 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο FAN SPEED μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τοποθέτηση.

- Αυτόματη (κατά σειρά : → →)
- Χαμηλή
- Μεσαία
- Υψηλή

Αποτέλεσμα:
- Κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο FAN SPEED , ηχεί ο βομβητής.
- Για τα πρώτα τρία έως πέντε λεπτά, ο ανεμιστήρας λειτουργεί πολύ αργά μέχρι να θερμανθεί επαρκώς ο αέρας. Οταν επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία, ο ανεμιστήρας ρυθμίζεται αυτόματα στην επιθυμητή ταχύτητα.

5 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 16 και 17.

Αφύγρανση

Αν η υγρασία στο δωμάτιο είναι πολύ υψηλή μπορείτε να κάνετε αφύγρανση χωρίς να χαμηλώσετε πάρα πολύ τη θερμοκρασία του δωματίου.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο POWER .

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό προστασίας για να μην υποστεί ζημιά από:
- Απότομες εκκινήσεις
- Διακοπή ηλεκτρικής παροχής

Θα ξεκινήσει κανονικά μετά από τρία λεπτά.

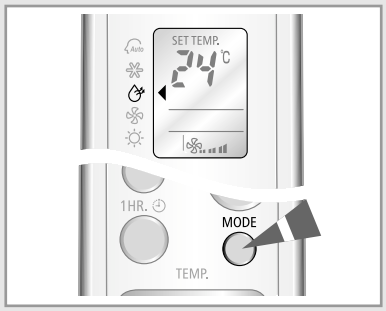

2 Εάν δεν εμφανιστεί στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο MODE πάνω στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο MODE .
- Η συσκευή λειτουργεί στον τρόπο Αφύγρανσης.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο ▽ | △ μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 16°C και 30°C.

Αποτέλεσμα:
- Κάθε φορά πιέστε το πλήκτρο ▽ | △ :
  - Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
  - Ηχεί ο βομβητής
- Η συσκευή απομακρύνει την υγρασία. Η ποσότητα του αέρα ρυθμίζεται αυτόματα.

4 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 16 και 17.

Αερισμός δωματίου

Αν η ατμόσφαιρα στο δωμάτιό σας είναι δυσάρεστη μπορείτε να το αερίσετε χρησιμοποιώντας την λειτουργία ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο POWER.

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής.

2 Εάν δεν εμφανιστεί στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο MODE πάνω στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο MODE.
- Η συσκευή λειτουργεί στον τρόπο Ανεμιστήρα.
- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

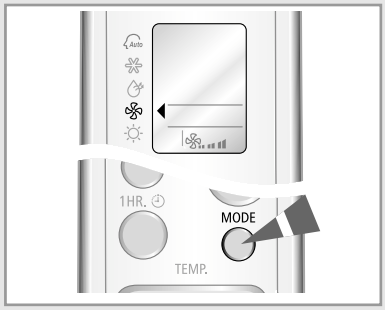

3 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο FAN SPEED μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τοποθέτηση:

- Χαμηλή
- Μεσαία
- Υψηλή

Αποτέλεσμα: Κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο FAN SPEED, ηχεί ο βομβητής.

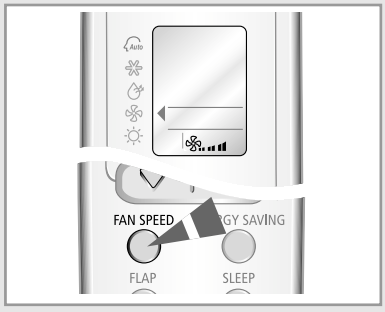

4 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 16 και 17.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ταχεία Αλλαγή Θερμοκρασίας Δωματίου

Η λειτουργία Turbo ψύξης/θέρμανσης χρησιμοποιείται για να ψύχει ή να θερμαίνει το δωμάτιό σας το γρηγορότερο δυνατό.

Παράδειγμα: ***Εχετε μόλις επιστρέψει στο σπίτι σας και βρίσκετε πως το δωμάτιο είναι πολύ ζεστό. Θέλετε να χαμηλώσετε την θερμοκρασία το γρηγορότερο δυνατό.***

Η λειτουργία Turbo διαρκεί για 30 λεπτά με τις μέγιστες τιμές και μετά επιστρέφει αυτόματα στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας και στην προηγούμενη θερμοκρασία.

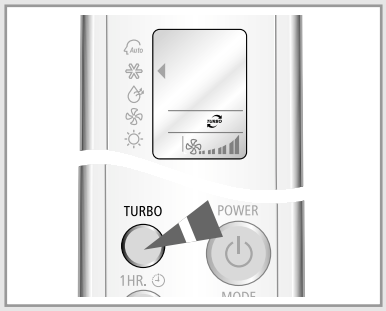

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο POWER .

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής.

2 Πιέστε το πλήκτρο TURBO .

Αποτέλεσμα:
- Η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζονται αυτόματα.
- Η συσκευή ψύχει ή θερμαίνει το δωμάτιο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
- Μετά 30 λεπτά, η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας, με την αρχική ρύθμιση της θερμοκραρίας και της ταχύτητας του ανεμιστήρα.
- Μπορείτε να επιλέξετε την λειτουργία Turbo στον τρόπο Αυτόματο, Ψύξης και Θέρμανσης. Εάν επιλέξετε αυτή την λειτουργία στον τρόπο Αφύγρανσης ή Ανεμιστήρα, θα επαναφέρει στον τρόπο Αυτόματο.

3 Αν θέλετε να σταματήσετε τη λειτουργία Turbo πριν το τέλος της χρονικής περιόδου των 30 λεπτών, πιέστε το πλήκτρο TURBO μία ή περισσότερες φορές μέχρι να εξαφανιστεί το TURBO .

Αποτέλεσμα: Η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας, με την αρχική ρύθμιση της θερμοκραρίας και της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

4 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 16 και 17.

Επίλογη Εξοικονόμησης Ενέργειας Mode

Μπορείτε να εξοικονομήσετε την ενέργεια κατά την λειτουργία στην Ψύξη και θέρμαναση. Στον τρόπο Ψύξης, η θερμοκρασία θα αυξήσει και στον τρόπο Θέρμανσης θα χαλημώσει, σαν αποτέλεσμα εξοικονόμηση ενέργειας.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο POWER .

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με μηχανισμό προστασίας για να μην υποστεί ζημιά από:
- Απότομες εκκινήσεις
- Διακοπή ηλεκτρικής παροχής

Θα ξεκινήσει κανονικά μετά από 3 λεπτά.

2 Πιέστε το πλήκτρο ENERGY SAVING .

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής.
- Η συσκευή σας λειτουργεί στο Mode εξοικονόμησης ενέργειας.
- Το πτερύγιο κατεύθυνσης του αέρα περιστρέφεται επάνω και κάτω.
- Για να σταματήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας πιέστε ξανά το πλήκτρο ENERGY SAVING .

Σημείωση Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο Εξοικονόμησης ενέργειας στον τρόπο Ψύξης και Θέρμανσης.

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο ▽ | △ μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

4 Για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, πιέστε το πλήκτρο FAN SPEED μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί την επιθυμητή τοποθέτηση.

5 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 16 και 17.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα κάθετα

Αναλόγως της θέσης της εσωτερικής μονάδας στον τοίχο του δωματίου σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του εξωτερικού πτερυγίου ροής του αέρα, αυξάνοντας έτσι την απόδοση της συσκευής.

1 Πιέστε το πλήκτρο FLAP μια ή περισσότερες φορές.
Αποτέλεσμα: Το εξωτερικό πτερύγιο ρυθμίζεται κάθετα.

2 Αν θέλετε να κινείται το πτερύγιο αυτόματα όταν η συσκευή λειτουργεί, πιέστε το πλήκτρο FLAP .
Αποτέλεσμα: Το πτερύγιο κινείται πάνω κάτω γύρω από την βασική τοποθετημένη θέση.

3 Για να σταματήσετε την αυτόματη κίνηση του πτερυγίου, πιέστε ξανά το πλήκτρο FLAP .

Σημείωση

Αν συσκευή...	***Τότε το πτερύγιο είναι...***
Δεν λειτουργεί (Off)	εντελώς κλειστό.
Λειτουργεί ξανά (On again)	Θέσετε στην αρχική θέση εφωδιασμένο με κινητήρα.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα οριζόντια

Υπάρχουν δύο σύνολα εσωτερικών πτερυγίων της ροής του αέρα. Οπως ακριβώς το εξωτερικό πτερύγιο της ροής του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί κάθετα, τα εσωτερικά πτερύγια μπορούν να ρυθμιστούν οριζόντια.

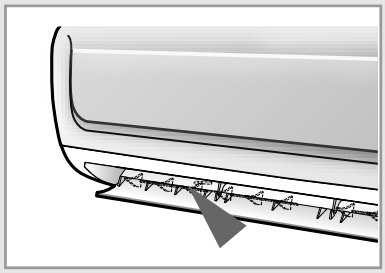

1 Ρυθμίστε το κάθε σύνολο εσωτερικών πτερυγίων με το χέρι στην επιθυμητή θέση, σύροντάς το πλάγια δεξιά ή αριστερά.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη On

Ο χρονοδιακόπτης On επιτρέπει να ξεκινήσετε αυτόματα η συσκευή μετά από μία δεδομένη περίοδο χρόνου. Μπορείτε να ρυθμίσετε την περίοδο του χρόνου από την 1 ώρα μέχρι 24 ώρες.

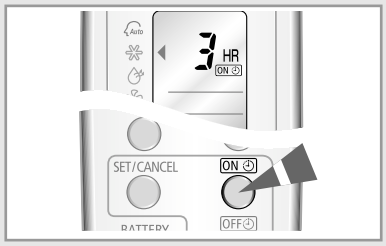

1 Για να ρυθμίσετε την έναρξη της λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο ON μια ή περισσότρες φορές μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα. Πιθανός χρόνος κυμαίνεται ανάμεσα 1 ώρα και 24 ώρες περιέχων.

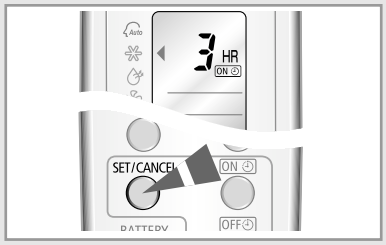

2 Πιέστε το πλήκτρο SET/CANCEL για να επιλέξετε την λειτουργία.

Αποτέλεσμα:
- Εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει.
- Σταματά να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία του χρονοδιακόπτη.
- Ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας και η θερμοκρασία εξαφανίζονται από την οθόνη μετά από 10 δευτερόλεπτα.
- Η συσκευή ξεκινά αυτόματα όταν ο μετρητής στο τηλεχειριστήριο συμπέσει με τον χρόνο ρύθμισης ταυτόχρονα και εξαφανίζεται η λειτουργία του χρονοδιακόπτη On.

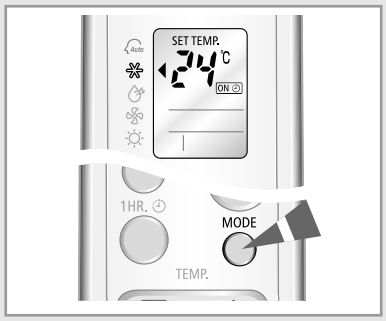

3 Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας εκ των προτέρων, πατάτε το πλήκτρο MODE έως ότου να εμφανιστεί επιθυμητό τρόπο λειτουργίας στο πάνω μέρος του τηλεχειρηστηρίου.

Αποτέλεσμα: Η συσκευή θα λειτουργήσει στον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας όταν την ανάψει.

Σημείωση Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο μετά την τοποθέτηση του Χρονοδιακόπτη On, αυτό θα σταματήσει αυτομάτως μετά από τις 25 ώρες.

Ακύρωση του χρονοδιακόπτη On

Εάν δεν θέλετε πια να χρησιμοποιήσετε τον Χρονοδιακόπη On που έχετε ρυθμίσει, μπορείτε να το ακυρώσετε οπωτεδήποτε.

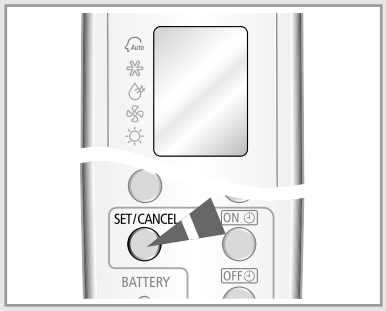

Πιέστε το πλήκτρο SET/CANCEL.

Σημείωση Αν θέλετε να ξεκινήσετε τη συσκευή, πριν ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης, πιέστε το πλήκτρο SET/CANCEL.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Off

Ο χρονοδιακόπτης Off σας επιτρέπει να σταματήσετε τη συσκευή αυτόματα μετά από μία δεδομένη περίοδο χρόνου. Μπορείτε να ρυθμίσετε την περίοδο του χρόνου από την 1 ώρα μέχρι 24 ώρες.

1 Για να ρυθμίσετε την έναρξη της λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο OFF μια ή περισσότρες φορές μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα. Πιθανός χρόνος κυμαίνεται ανάμεσα 1 ώρα και 24 ώρες περιέχων.

2 Πιέστε το πλήκτρο SET/CANCEL για να επιλέξετε την λειτουργία.

Αποτέλεσμα:
- Εμφανίζεται ο χρόνο που απομένει.
- Σταματά να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία του χρονοδιακόπτη.
- Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα όταν ο μετρητής στο τηλεχειριστήριο συμπέσει με τον χρόνο ρύθμισης ταυτόχρονα και εξαφανίζεται ο χρονοδιακόπτης Off.

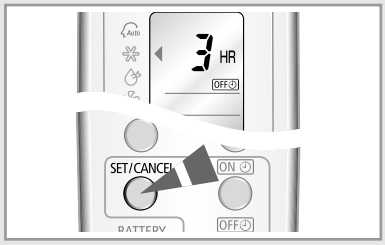

Παράδειγμα **Αν θέλετε να ξεκινήσετε τη συσκευή μετά από δύο ώρες και να την έχετε σε λειτουργία για δύο ώρες:**

1. Πιέστε το πλήκτρο ON μέχρι να εμφανιστεί '2 Hr'.
2. Πιέστε το πλήκτρο SET/CANCEL (ενεργοποίηση/ακύρωση).
3. Πιέστε το πλήκτρο OFF μέχρι να εμφανιστεί '4 Hr'.
4. Πιέστε το πλήκτρο SET/CANCEL (ενεργοποίηση/ακύρωση).

Σημείωση Μπορείτε να δείτε ή να αλλάξατε την προγραμματισμένη τοποθέτηση και/ή την θερμοκρασία πιέζοντας το πλήκτρο MODE ή το πλήκτρο ▽ | △ μετά την τοποθέτηση του Χρονοδιακόπτη Off.

Ακύρωση χρονοδιακόπτη Off

Εάν δεν θέλετε πια να χρησιμοποιήσετε τον Χρόνοδιακόπη Off που έχετε ρυθμίσει, μπορείτε να το ακυρώσετε οπωτεδήποτε.

Πιέστε το πλήκτρο SET/CANCEL .

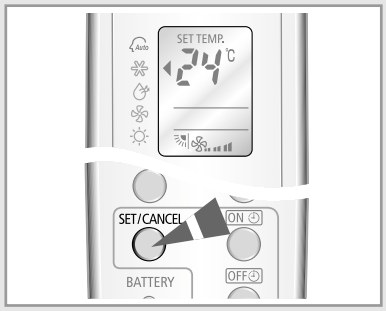

Σημείωση Αν θέλετε να σταματήσετε τη συσκευή, πριν ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης, πιέστε το πλήκτρο SET/CANCEL .

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Ο χρονοδιακόπτης ύπνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ψύχετε ή θερμαίνετε το δωμάτιο και θέλετε να σταματήσετε τη συσκευή αυτόματα μέσα σε μία περίοδο 6 ωρών.

Σημείωση ***Αν επιθυμείτε να σταματήσετε τη μονάδα μία συγκεκριμένη ώρα βλ. σελ. 19.***

1 Επιβεβαιώστε ότι έχετε επιλέξει είτε τον τρόπο Ψύξης ή Θέρμανσης.

2 Πιέστε το πλήκτρο SLEEP μια ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί η ενδεικτική λυχνία στο τηλεχειριστήριο.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής.
- Η συσκευή θα ελέγχει την λειτουργία της όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

Ψύξη	Η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1°C κάθε ώρα. Οταν έχει αυξηθεί κατά 2°C (μετά από 2 ώρες), η θερμοκρασία διατηρείται για 4 ώρες	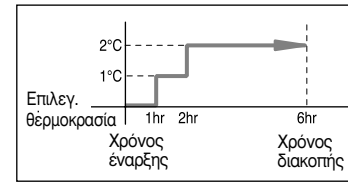
Θέρμανση	Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1°C κάθε ώρα. Οταν έχει μειωθεί κατά 2°C (μετά από 2 ώρες), η θερμοκρασία διατηρείται για 4 ώρες	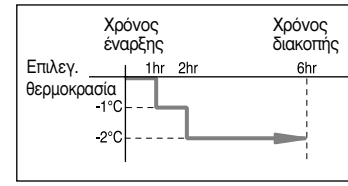

Ακύρωση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε πια το χρονοδιακόπτη ύπνου, μπορείτε να τον ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή.

Πιέστε το πλήκτρο SLEEP .

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής.
- Η ενδεικτική λυχνία δεν εμφανίζεται πια.
- Η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

Τοποθέτηση μια 1 Ώρα Χρονοδιακόπη.

1 Ώρα Χρονοδιακόπη διευκολύνει κάθε τρόπο να λειτουργεί μόνο για μια ώρα και σταματά αυτόματα με μόνο μια πίεση του πλήκτρου 1 Ώρα χρονοδιακόπη. Είναι καλό για σας όταν αισθάνεστε την τοποθέτηση χρονοδιακόπτη Off πιέζοντας το πλήκτρο χρονοδιακόπτη Off αποφεύγοντας περιττές ρυθμίσεις.

1 Πιέστε το πλήκτρο 1HR. μια ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί η ενδεικτική λυχνία 1HR. στο τηλεχειριστήριο.

Αποτέλεσμα:
- ◆ Ηχεί ο βομβητής.
- ◆ Η συσκευή σταματά μετά την μία ώρα λειτουργίας αυτόματα.

2 Για να επιλέξετε μια λειτουργία υπό την τοποθέτηση 1 Ώρα Χρονοδιακόπτη, πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τοποθέτηση στον τηλεχειριστήριο.

Αποτέλεσμα: Η συσκευή θα λειτουργήσει ή σταματήσει στον επιλεγμένο τρόπο με την τοποθέτηση 1 Ώρα Χρονοδιακόπτη.

Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε Χρονοδιακόπτη της 1 Ώρας όταν η συσκευή σταματηθεί, αυτή θα ξεκινήσει και θα σταματηθεί μετά μια ώρα.

Για την ακύρωση 1 Ώρα Χρονοδιακόπτη

Εάν δεν θέλετε πια να χρησιμοποιήσετε 1 Ώρα Χρονοδιακόπτη που έχετε τοποθετήσει, μπορείτε να το ακυρώσετε οπωτεδήποτε.

Πιέστε το πλήκτρο 1HR. .

Αποτέλεσμα:
- ◆ Ηχεί ο βομβητής.
- ◆ Η ενδεικτική λυχνία 1HR. δεν εμφανίζεται πια.
- ◆ Η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

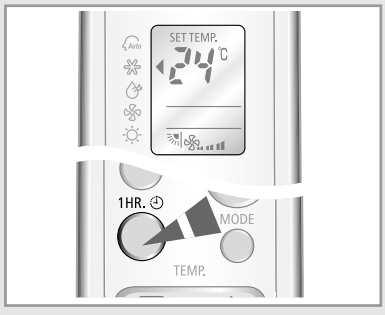

Συστάσεις για τη λειτουργία

Εδώ υπάρχουν μερικές συστάσεις που οφείλετε να ακολουθείτε όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Θέμα	**Σύσταση**
Αποδόσεις θέρμανσης	Η αντλία θερμότητας απορροφά θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα και τον μεταφέρει στο εσωτερικό. Αν θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα πέφτει, η συσκευή θα θερμαίνει λιγότερα .
Ανακυκλοφορία θερμού αέρα	Η συσκευή ανακυκλοφορεί θερμό αέρα για να θερμαίνει το δωμάτιο. Ως εκ τούτου, απαιτείται κάποια ώρα μετά το ξεκίνημα της συσκευής για να θερμαίνει όλο το δωμάτιο. Ανχρειαστεί θέστε σε λειτουργία τη συσκευή λίγη ώρα πριν χρησιμοποιήσετε το δωμάτιο.
Παγωνιά	Οταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή και η υγρασία υψηλή, ενδέχετε να σχηματηστεί πάγος στην εξωτερική μονάδα κατά την λειτρουγία της θέρμανσης. Αν αυτό συμβεί: ◆ Η λειτουργία θέρμανσης σταματά ◆ Ο τρόπος λειτουργίας απόψυξης ενεργοποιείται αυτόματα για 7 λεπτά περίπου. Δεν απαιτείται από μέρους σας καμία παρέμβαση. Μετά από 7 λεπτά η συσκευή επανέρχεται στην αρχική της λειτουργία.
Υψηλές εσωτερικές και και εξωτερικές θερμοκρασίες	Αν και οι εσωτερικές και οι εξωτερικές θερμορκασίες είναι υψηλές και επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης ο εξωτερικός ανεμιστήρας της μονάδας και ο συμπιεστής ενδέχεται να σταματούν κατά καιρούς. Αυτό είναι φυσιολογικό απλά περιμένετε μέχρι να ξεκινήσει πάλι η συσκευή.
Διακοπή ρεύματος	Αν συμβεί διακοπή ρεύματος όταν η συσκευή λειτουργεί η μονάδα σταματά. Όταν επανέλθει το ρεύμα η συσκευή σας λειτουργεί αυτόματα.

Ορια θερμοκρασίας και υγρασίας

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα όρια της θερμοκρασίας και της υγρασίας μέσα στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Αν η συσκευή χρησιμοποιείται σε..	**Τότε...**
Υψηλές θερμοκρασίες	Μπορεί να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αυτόματης προστασίας και η συσκευή να σταματήσει.
Χαμηλές θερμοκρασίες	Μια διαρροή νερού ή κάποια άλλη δυσλειτουργία μπορεί να συμβεί αν η συσκευή παγώσει.
Υψηλά επίπεδα υγρασίας	Το νερό μπορεί να συμπυκνωθεί και να στάζει από την επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας αν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο.

Τρόπος	**Εξωτ. θερμοκρασία**	**Εσωτ. θερμοκρασία**	**Εσωτ. υγρασία**
Θέρμανση	0°C - 24°C περ.	27°C ή λιγότερο	-
Ψύξη	19°C - 43°C περ.	16°C - 32°C περ.	80% ή λιγότερο
Αφύγρανση	19°C - 43°C περ.	16°C - 32°C περ.	-

✵ ***Αν η εξωτερική θερμοκρασία φτάνει στο βαθμό 0°C, η ικανοτήτα της θέρμανσης μπορεί να κατέβει μέχρι 70~80% εξαρτάται από τη κατάσταση της λειτουργίας.***

Αν η συσκευή χρησιμοποιείται πάνω από τους 32°C(θερμοκρασία δωματίου), δεν ψύχει με τρόπο επαρκή.

Λειτουργία της Συσκευής Σας χωρίς το τηλεχειριστήριο

Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργήσει απ'ευθείας από την εσωτερική μονάδα εάν έχετε χάσει το τηλεχειριστήριο ή έχει πάθει βλάβη.

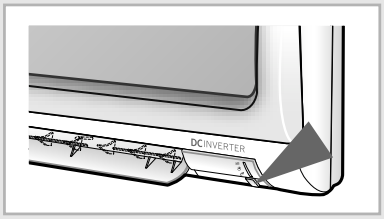

1 Για να ξεκινήσει η συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off στη δεξιά πλευρά της εσωτερικής μονάδας.

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία Operation στην εσωτερική μονάδα.
- Ηχεί ο βομβητής.
- Η συσκευή ξεκινάει με τον πλέον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας ανάλογα με την θερμοκρασία δωματίου. Ο τρόπος μπορεί να αλλάξει από ψύξη σε θέρμανση, από θέρμανση σε ψύξη ανάλογα με την τρεχούμενη θερμοκρασία κατά τη λειτουργία:

Θερμοκρασία δωματίου	**Τρόπος Λειτουργία**
Χαμηλότερη από 24°C	Θέρμανση
Μεγαλύτερη από 24°C	Ψύξη

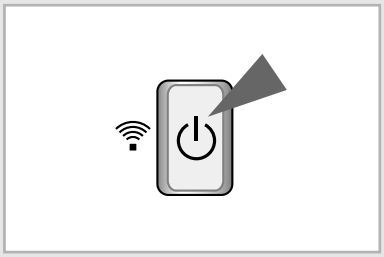

2 Για να σταματήσετε τη συσκευή, πιέστε πάλι το διακόπτη On/Off.

Σημείωση Ακόμα κι εάν η συσκευή λειτουργεί με τον διακόπτη On/Off, οι λειτουργίες της εξακολουθούν να είναι εφικτές μέσω του τηλεχειριστηρίου.

Επίλυση κοινών προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία του service, επιτελέστε τους ακόλουθους απλούς ελέγχους. Μπορούν να σας εξοικονομήσουν το χρόνο και τα έξοδα μιας περιττής κλήσης.

Πρόβλημα	Εξήγηση/Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου	◆ Ελέγξτε την ηλεκτρική παροχή. ◆ Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας είναι αναμμένη, αν χρειαστεί πιέστε το πλήκτρο POWER στο τηλεχειριστήριο. ◆ Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία Timer της εσωτερικής μονάδας είναι αναμμένη, αν ναι: - περιμένετε μέχρι να ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης και η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα - ακυρώστε το χρονοδιακόπτη (βλ. σελ. 18 και 19)
Η συσκευή δεν λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο	◆ Ελέγξτε πως δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα σε σας και την εσωτερική μονάδα. ◆ Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. ◆ Ελέγξτε ότι είστε κοντά στη μονάδα (7m ή λιγότερο).
Δεν ηχεί ο βομβητής όταν πιέζετε το πλήκτρο POWER στο τηλεχειριστήριο	◆ Ελέγξτε πως σκοπεύετε τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου στα δεξιά της εσωτερικής μονάδας. ◆ Αντικαταστείστε, αν είναι ανάγκη τις μπαταρίες.
Η συσκευή δεν ψύχει ούτε θερμαίνει	◆ Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί ο ορθός τρόπος λειτουργίας (Αυτόματη, Ψύξη, Θέρμανση). ◆ Η θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. ◆ Σκόνη μπορεί να έχει βουλώσει τα φίλτρα (βλ. σελ. 25). ◆ Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μπροστά από την εξωτερική μονάδα.
Κατά την θέρμανση δεν επιτυχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία και η συσκευή σταματά συχνά	◆ Ελέγξτε αν ρυθμίστηκε σωστά η επιθυμητή θερμοκρασία. ◆ Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. ◆ Αν η ροή του αέρα κατευθύνεται προς τα πάνω, χρησιμοποιήστε το τηλεχειρηστήριο για να την κατευθύνετε προς τα κάτω.
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν αλλάζει όταν πιέστε το πλήκτρο FAN SPEED	◆ Ελέγξτε ότι ο τρόπος λειτουργίας τοποθετείται σε Αυτόματο, Ψύξη, Θέρμανση ή Ανεμιστήρα ; στον τρόπο Αφύγρανσης, η ταχύτατα του ανεμιστήρα αλλάξει αυτόματα.
Η κατεύθυνση του αέρα δεν αλλάζει όταν πιέστε το πλήκτρο FLAP	◆ Ελέγξτε αν η συσκευή είναι ανοιχτή, αν χρειαστεί πιέστε το πλήκτρο POWER στο τηλεχειριστήριο.
Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί σωστά	◆ Ελέγξτε αν ο χρονοδιακόπτης προγραμματίστηκε σωστά, βλ. σελ. 18 και 19.
Οσμή διαχύεται στο δωμάτιο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής	◆ Αερίστε το δωμάτιο.

Συντήρηση συσκευής

Για να πετύχετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας, πρέπει να την καθαρίζετε κανονικά και να απομακρύνετε τη σκόνη που συσσωρεύεται στα φίλτρα αέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ***Πριν καθαρίσετε τη συσκευή σας βεβαιωθείτε πως έχετε διακόψει την ηλεκτρική παροχή.***

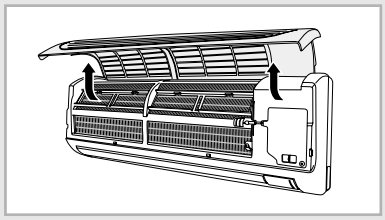

1 Ανοίξτε το εμπρόσθιο κάλυμμα σύροντας το κάτω μέρος δεξιά και αριστερά εσοχές προς τα έξω.

2 Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα από κάθε εσοχή του καλύμματος.

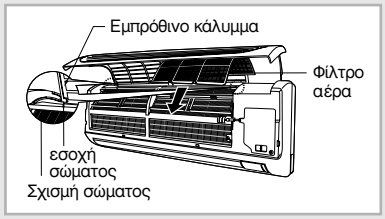

3 Απομακρύνετε όλη τη σκόνη που υπάρχει στο φίλτρο αέρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με μία βούρτσα.

4 Επανατοποθετήστε τα φίλτρα αέρα τοποθετώντας σταθερά κάθε εσοχή του καλυμμάτος.

5 Για να κλείστε το εμπρόσθιο κάλυμμα, τοποθέτετε στα άγγιστρα και πιέστε προς τα κάτω δεξιά και αριστερά εσοχές.

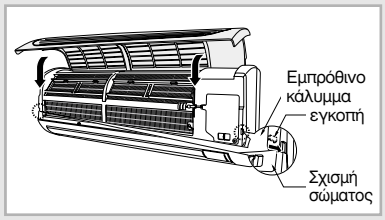

6 Καθαρίστε το εμπρόσθιο κάλυμμα με ένα ύφασμα ποτισμένο σε χλιαρή σαπουνάδα(μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, σκόνες καθαρισμού ή άλλα χημικά).

Σημείωση ***Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλη χρον. περίοδο, θέστε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα για τρείς ή τέσσερες ώρες για να αεριστεί πλήρως.***

Φίλτρα καθαρισμού, Αποσμητικά και Βιολογικά (Προαιρετικά)

Τα αποσμητικά φίλτρα και τα βιοφίλτρα εγκαθίστανται στο κλιματιστικό μηχάνημα για την κατακράτηση των πολύ μικρών σωματιδίων σκόνης και των οσμών. Η ζωή αυτών των φίλτρων είναι περίπου 3 μήνες.

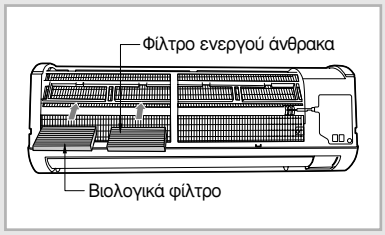

1 Ανοίξτε το εμπρόσθιο κάλυμμα της εσωτερικής μονάδας σύροντας το κάτω μέρος του προς τα έξω.

2 Τραβήξτε έξω τα αποσμητικά φίλτρα και τα βιοφίλτρα.

3 Καθαρίστε τα φίλτρα με καθαρό νερό, έπειτα αφήστε τα στην σκιά για να στεγνώσουν.

4 Επανατοποθετήστε τα φίλτρα στην θέση τους.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των φίλτρων μεταξύ τους.

5 Κλείστε την γρίλια εισόδου του αέρα.

Memo

Memo

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:

SAMSUNG

ELECTRONICS